



Innenwände zwischen beheizten und unbeheizten Räumen sind mit einer ausreichenden Wärmedämmung zu versehen.

### 3.2.5 Dach und Dachraum

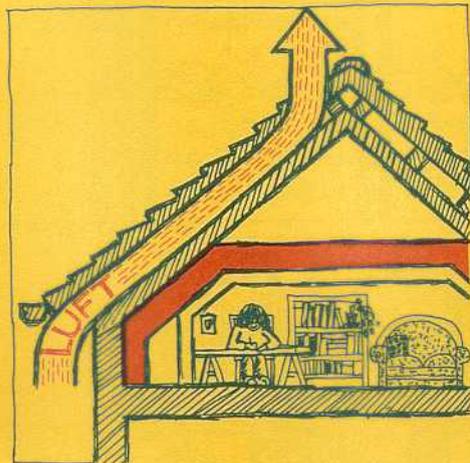

ZIEGEL  
DACHLATTE  
SPANPLATTE  
WÄRME-  
DÄMMSCHICHT  
100-150mm  
DAMPFSPERRE  
HEFTKLAMMER  
SCHWUNDLATTE  
TÄFER

Wird der Dachraum zu Wohnzwecken genutzt oder soll er später ausgebaut und beheizt werden, so sind die Dachschrägen und Kehlgebälk einschliesslich der Giebelwände mit einer Wärmedämmung zu versehen. Die Wärme steigt nach oben. Deshalb ist die Dämmung des Daches gegenüber Aussenwänden stärker zu dimensionieren.

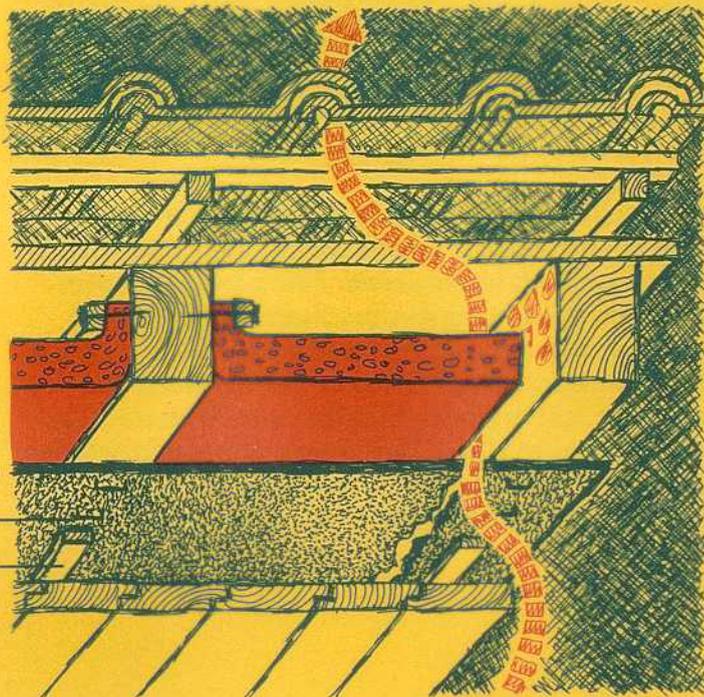

 KONDENSAT-  
ABSCHIEDUNG  
BEI LUFTLECK-  
STELLEN UND  
WÄRMEVERLUST